

INŠTALAČNÝ MANUÁL

SPC Nástenné panely

Murèlle
WALL COVERING

Požiadavky pred inštaláciou



1. Požiadavky na stenu

Skontrolujte rovnosť steny pomocou vodováhy. Odchýlka rovinnosti ≤ 2 mm/m², odchýlka zvislosti ≤ 2 mm/m².

Povrch steny by mal byť suchý, bez nečistôt, delaminácie, dutín a iných defektov.

Vlhkosť steny by nemala byť vyššia ako 8 %, v opačnom prípade by sa malo vykonať odvlhčenie alebo prijať vhodné opatrenia na ochranu pred vlhkosťou.

Náradie

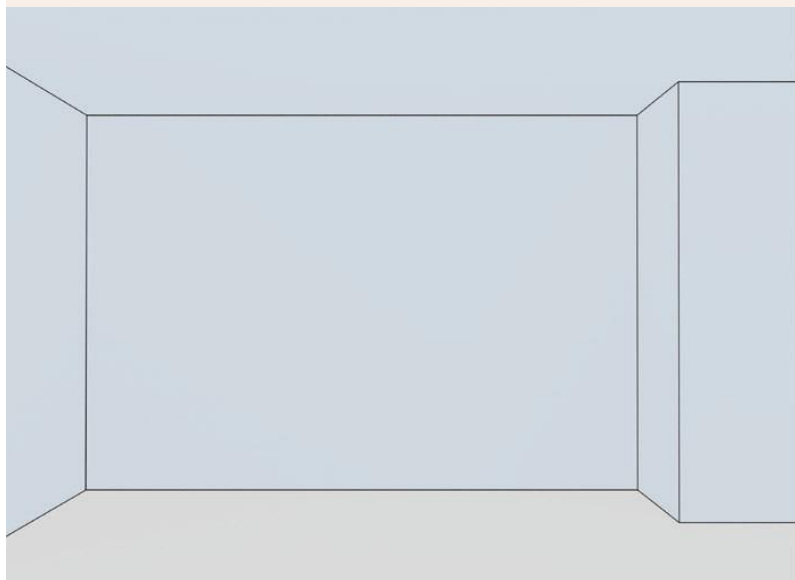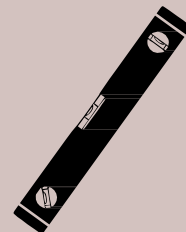

Naneste základný náter na pripravený podklad (penetrácia).



2. Požiadavky na teplotu

Teplota v miestnosti by mala byť najlepšie medzi 15 °C a 25 °C počas 24 hodín pred, počas a po inštalácii.

3. Požiadavky na nástenný panel

Stenové panely sa umiestnia na stavenisko na 24 hodín pred začatím montáže, aby sa mohli prispôbiť teplote na stavenisku.

Náradie



Inštalácia

1. Meranie


Zmerajte konštrukčnú výšku pre úpravu veľkosti SPC panelu. Označte túto výšku na paneli.

2. Rezanie

Na rezanie pozdĺž pravítka použite zalamovací nôž a jemne stlačte reznú hranu (treba zohľadniť spoje medzi panelmi a hĺbku drážky lišt).



Náradie

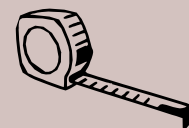

3. Nanesenie lepidla

Naneste bodky alebo čiaru lepidla rovnomerne na zadnú stranu stenového panelu. Dbajte na rozostupy silikónového lepidla, aby ste zabezpečili, že silikónové lepidlo pri lepení stenového panelu na stenu nepretečie.




Ak aplikujete bodky, rozostup medzi jednotlivými bodkami je približne 10 cm.

Náradie



Náradie


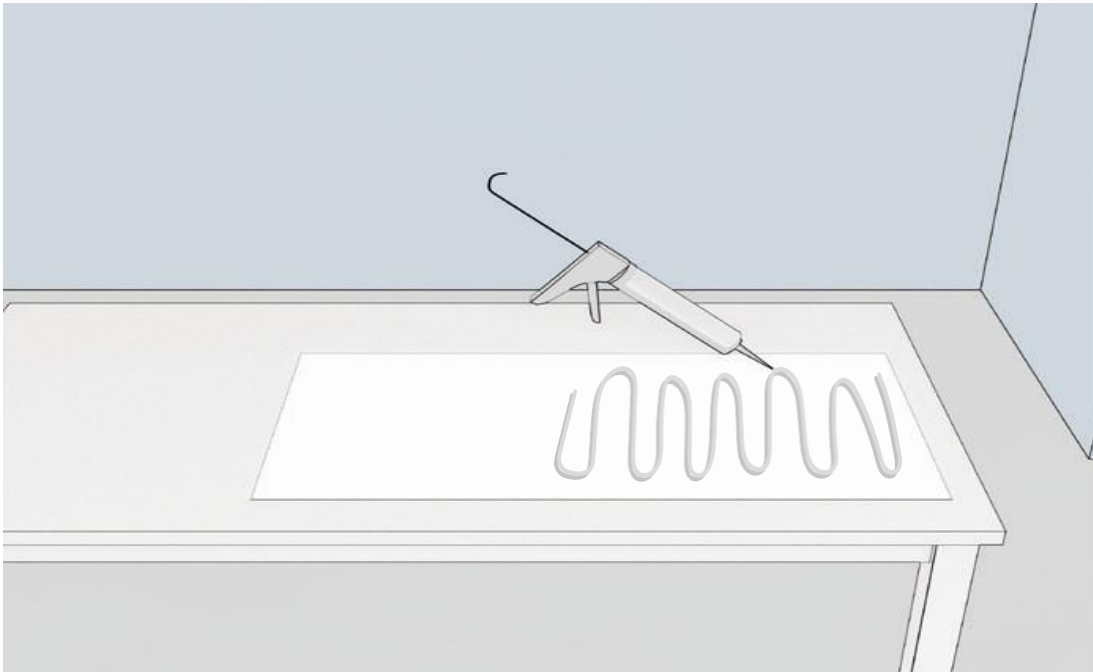


Na prilepenie panelov na stenu je potrebné použiť lepidlo na báze MS polymérov.


4. Inštalácia panelu

Nainštalujete panel na stenu. Opatrne ho pritlačte nadol, aby sa lepidlo rovnomerne rozložilo pod panelom.

Postupne inštalujte ďalšie panely tak, aby zapadli do zámku.

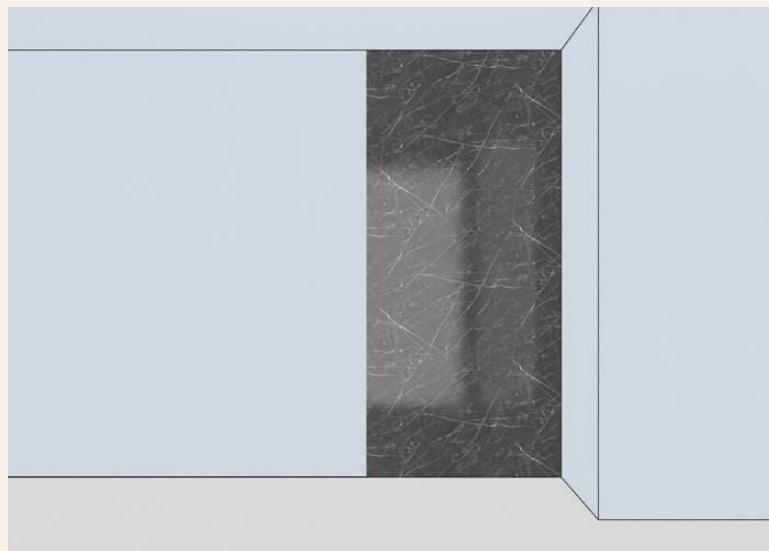

Náradie

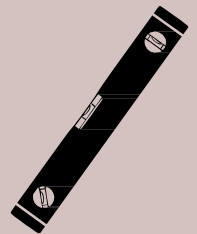

Inštalácia



Panely s povrchovou úpravou „lesklý povrch“ majú na povrchu ochrannú fóliu. Táto fólia sa musí po inštalácii odstrániť.



Náradie



5. Koncové orezanie

Ak obklad SPC nie je v rohoch stien dokončený, je potrebné použiť dokončovacie profily. Stačí ich umiestniť na správne miesto na stenovom paneli a pripevniť lepidlom.

Náradie

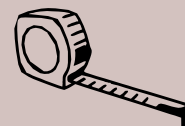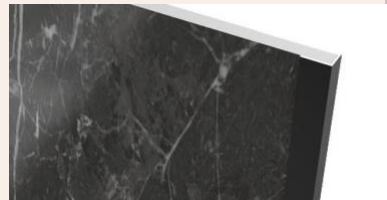

6. Konečný výsledok

Po vytvrdnutí silikónového lepidla môžete nainštalovať soklové lišty alebo iné dekoratívne prvky.

Náradie

